




**1** Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

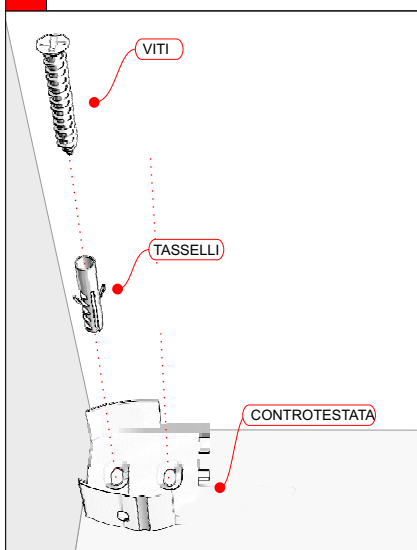


**2** Posizionare la clip a scomparsa in asse con le controtestate e avvitarla.

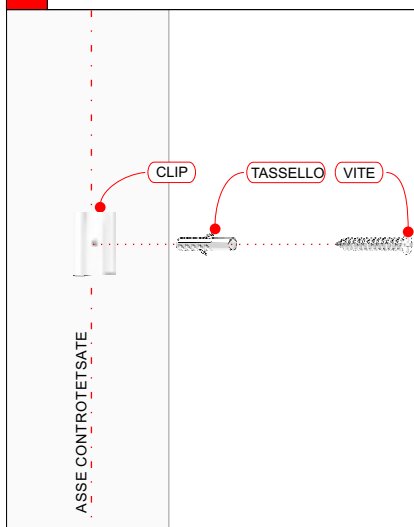


**3** Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate.

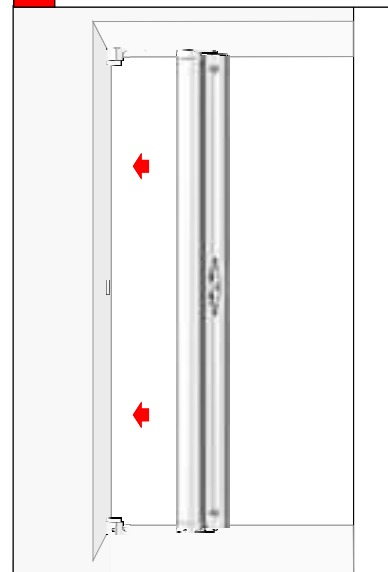


**4** Inserire gli accessori nella guida di riscontro: gancio interno guida e angolari.

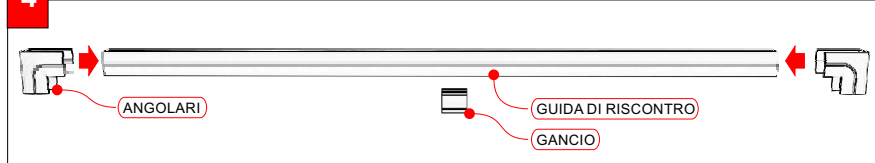


**5** Bloccare gli spazzolini, con una pinza, alle estremità delle guide (inf. e sup.).

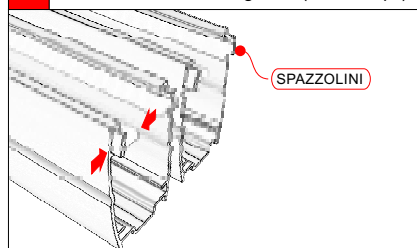


**6** Inserire la cerniera e fissarla al pavimento.

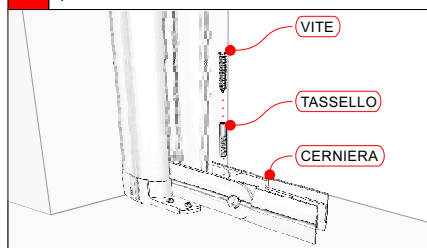

**7** Fissare la guida superiore, utilizzando il separapeli, e fissare la guida di riscontro.

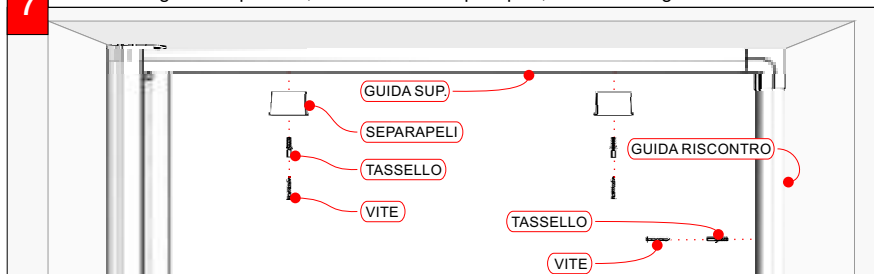

**8** Fissare la guida di riscontro, in basso, e inserire la guida inferiore nella cerniera.

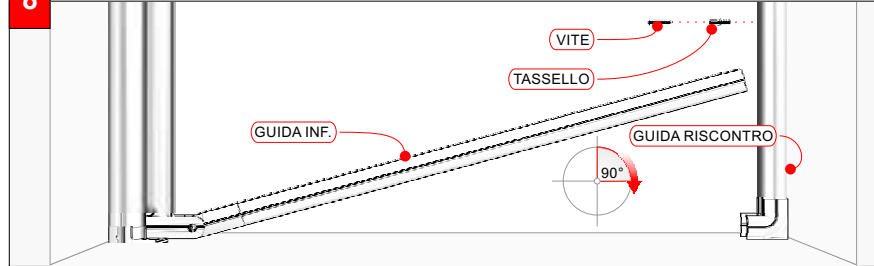

**9** CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA

Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:  
a) Ruotare in senso *antiorario* per *aumentare* la tensione della molla;  
b) Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

